

Spécifications - Générales

Longueur :	15 1/2" à 16" (38,4 à 40,6 cm)
Largeur :	3 1/4" à 11" (8,3 à 27,9 cm)
Épaisseur à la base :	3/8" (1 cm)
Rendement :	Surface couverte par paquet (boîte) : 25 pi ² . (2,32 m ²) avec échantillon de 5" (12,7 cm)
Emballage (boîtes par carré)	4

Calcul de la quantité requise

Surface couverte par 1 carré (4 boîtes)

Échantillon	Surface couverte
4" (10,2 cm)	80 pi ² (7,4 m ²)
5" (12,7 cm)	100 pi ² (9,3 m ²) standard
6" (15,2 cm)	120 pi ² (11,2 m ²)

Spécifications - Qualité

Les bardeaux en cèdre blanc de l'Est sont offerts en deux qualités, chacune ayant ses propres caractéristiques et applications.

Qualité	Caractéristiques
Extra A	Meilleure qualité Aucune imperfection
Clair B	Aucune imperfection sur la surface exposée (jusqu'à 6" ou 15,2 cm)

Guide d'installation

Échantillon : Pour éviter le gondolement, utiliser un échantillon maximal de 5" (12,7 cm).


Attaches : Agrafes ou clous en acier inoxydable de 1 1/4" à 1 1/2" (3,1 à 3,8 cm) de longueur. Les attaches doivent pénétrer au moins 1/2" (1,3 cm) dans la sous-couche. Dans le cas des agrafes, utiliser des agrafes avec une couronne d'au moins 7/16" (1,1 cm).

Ventilation

On doit s'assurer qu'il y a une circulation d'air adéquate sous les bardeaux pour améliorer la durée de vie des bardeaux, réduire la transmission d'humidité et économiser l'énergie. Poser des lattes en bois horizontales en les espaçant d'une distance égale à l'échantillon (centre en centre). Fixer les bardeaux directement sur les lattes.

Instructions d'installation

- 1 Toujours travailler de bas en haut.
- 2 Pour calculer le nombre de rangs à installer, mesurer la surface à couvrir et la diviser par l'exposition désirée. Ajuster l'exposition de manière à obtenir des rangs égaux. Prévoir un espace d'au moins 4" (10,2 cm) pour le dernier rang du haut.
- 3 Tracer une ligne ou utiliser une planche pour aligner les bardeaux horizontalement.
- 4 Pour le premier rang, installer deux épaisseurs de bardeaux en les décalant d'au moins 1 1/2" (3,8 cm) de façon à ce que les joints verticaux ne soient pas alignés. Le rang du bas doit dépasser le haut de la fondation d'au moins 1" (2,5 cm).
- 5 Utiliser 2 attaches par bardeau en les fixant à environ 3/4" (1,9 cm) de chaque bord et à environ 1" (2,5 cm) au-dessus de la ligne de recouvrement du rang de bardeaux au-dessus. Si les bardeaux sont plus larges que 8" (20,3 cm), utiliser 2 attaches supplémentaires fixées à intervalle d'environ 1" (2,5 cm) près du centre des bardeaux.
- 6 Laisser un espace de dilatation d'environ 1/8" à 1/4" (0,3 à 0,6 cm) entre chaque bardeau.
- 7 Les joints de deux rangs successifs doivent toujours être décalés d'au moins 1 1/2" (3,8 cm) pour permettre l'écoulement de l'eau (faire de même dans le cas des nœuds et d'autres imperfections sur les bardeaux).
- 8 Respecter la règle de décalage des joints pour trois rangs consécutifs.
- 9 Pour les autres produits de revêtement et de boiserie Cape Cod, consulter les instructions d'installation du revêtement Cape Cod.

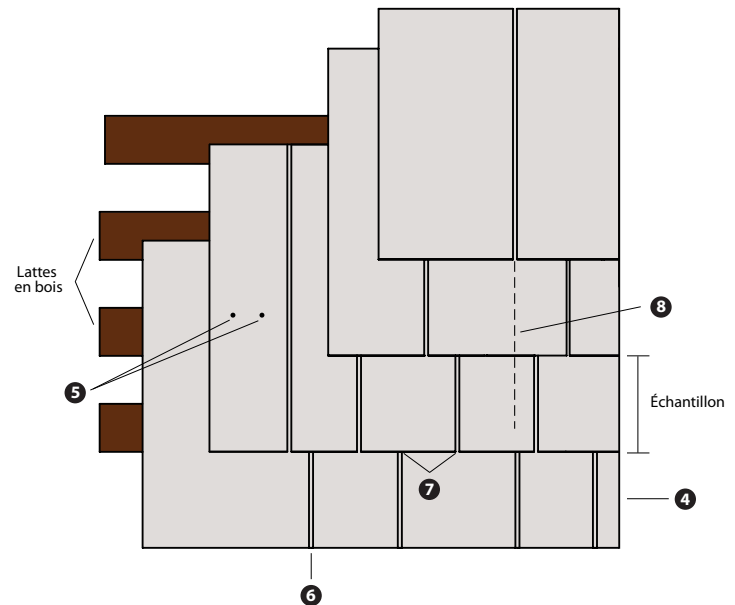

Angles, coins, ouvertures et bordures

Dans tous ces cas, il est nécessaire de poser des solins. On doit s'assurer de respecter toutes les exigences du code du bâtiment en vigueur. Selon les risques d'infiltration, les solins doivent généralement s'étendre de 4" à 8" (10,2 à 20,3 cm) de chaque côté. En plus de dissimuler les défauts de coupe, les solins correctement installés sont efficaces pour empêcher la formation de champignons, les infiltrations d'eau et les dommages causés par les insectes. Lors de l'installation des solins, il faut faire attention de ne pas enfoncer les clous trop près du centre, en particulier dans le cas d'une toiture. Il est également recommandé de calfeutrer les joints aux endroits où les risques d'infiltration sont plus élevés.



Scanner le code pour en savoir plus au sujet de Cape Cod Siding